



- Multifunción, 4 modos de trabajo
- Visualización simultánea de preselección y tiempo
- Temporización creciente o decreciente seleccionable por DIP lateral
- Multigama de 0,01 segundo a 99,9 horas
- Protección frontal IP65



Temporizador de precisión de la serie XTD. Dispone de un sistema muy simplificado de programación que permite manipularlo como si fuera un temporizador analógico pudiendo ver simultáneamente el tiempo preseleccionado y el tiempo transcurrido. El modelo XTD306 tiene la posibilidad de que la temporización sea creciente o decreciente seleccionándolo a través de un interruptor DIP en su lateral.

ESPECIFICACIONES FISICAS

- Caja :** Color gris fabricada en UL94 - V - 0 Policarbonato
- Fijación en panel :** Soporte a presión
- Formato :** 48 mm x 48 mm
- Peso :** 170 gr.
- Orificio en panel :** 45 mm x 45 mm.
- Conector :** Undecal

ALIMENTACIÓN

- Tensión de alimentación :** 24 VAC - 48 VAC - 110 VAC - 230 VAC
12 VDC - 24 VDC
- Consumo :** 2,3 VA

SALIDA

- 1 Contacto conmutado
- Intensidad contactos:** 8A 250V

FUNCIONES

- Escalas de tiempo :** 8 escalas seleccionables por interruptor DIP lateral

- 0,01s a 9,99s
- 0,1s a 99,9s
- 1s a 999s
- 0,01m a 9,99m
- 0,1m a 99,9m
- 1m a 999m
- 0,01h a 9,99h
- 0,1h a 99,9h

- Modos de trabajo :** 4 modos de trabajo seleccionables por interruptor DIP lateral
- El cambio de modo de trabajo debe efectuarse con el aparato desconectado de red


CONDICIONES AMBIENTALES

- Temperatura de trabajo :** -10°C +55°C
- Temperatura de almacén :** -25°C +85°C

NORMATIVA

- Conformidad normas CE :** LVD 33/23/CEE ; EMC 2004/108/CE

CONEXIONADO

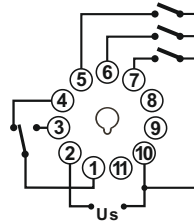

- 2 - 10 | Alimentación
- 5 | Arranque
- 6 | Paro contaje
- 7 | Puesta a cero (Reset)
- 1 - 3 - 4 | Salida conmutada

SELECCIÓN DE FUNCIONES

SELECTOR DIP

	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
TEMPORIZACION					SIN						NO USADO
CRECIENTE	▲				▲	▲	▲	▲			0,01
DECRECIENTE	▼				▼	▼	▼	▼			0,1
NO USADO	×										1
RETRAYENDO A LA CONEXION					MEMORIA						0,01
INTERVALO A LA CON. DESCON. DEL CONTACTO S					▲	▲	▲	▲			0,1
INTERVALO A LA DESCONEXION DEL CONTACTO S					▼	▼	▼	▼			1
INTERVALO A LA DESCONEXION DEL CONTACTO S					CON	CON	CON	CON			0,01
CICLICO SIMETRICO					▼	▼	▼	▼			0,1
											HORAS MINUTOS SEGUNDOS

- 3 | Selección escalas de tiempo
- 4 | Selección memoria on/off
- 6 | Selección modos de trabajo
- 7 | Selección temporización creciente o decreciente
- 10 | Selección temporización creciente o decreciente


ESCALAS DE TIEMPO		
SEGUNDOS	MINUTOS	HORAS
0,01s a 9,99s	0,01m a 9,99m	0,01h a 9,99h
0,1s a 99,9s	0,1m a 99,9m	0,1h a 99,9h
1s a 999s	1m a 999m	

MODOS DE TRABAJO	
A.	Retardo a la conexión
B.	Intervalo a la conexión / desconexión del contacto auxiliar
C.	Intervalo a la desconexión del contacto auxiliar
D.	Cíclico simétrico

FRONTAL




DIMENSIONES

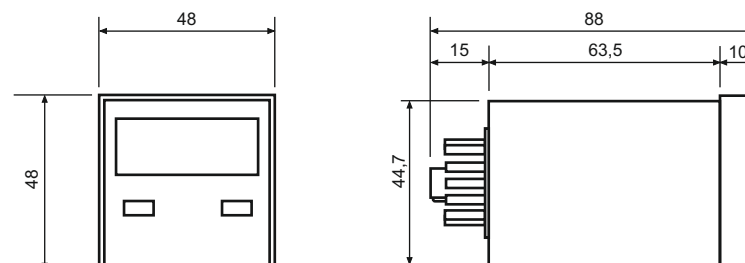


MODOS DE TRABAJO

Modo A. Retardo a la conexión

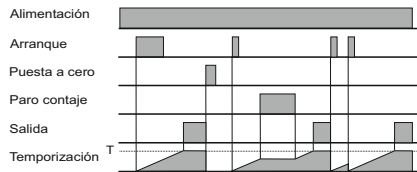


El aparato inicia la temporización al conectar el contacto de arranque. Si el contacto de arranque está cerrado, la temporización se inicia al dar tensión de alimentación. Al alcanzar el valor predeterminado de la temporización (T) se activa la salida. Si se da un nuevo impulso de arranque o conecta el contacto de puesta a cero la salida se desactiva y la temporización pasa a valor cero. Durante la temporización, un impulso de arranque provoca que la temporización de inicie nuevamente. Si la operación se realiza con memoria y se produce un corte de alimentación, cuando vuelva esta el ciclo se reanuda desde la posición en que estaba cuando se produjo la falta de alimentación.

Modo B. Intervalo a la conexión/desconexión de contacto auxiliar

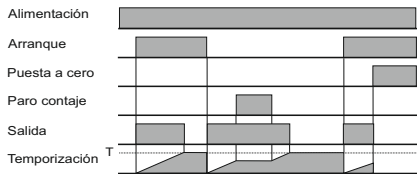


El aparato inicia la temporización y activa la salida al conectar el contacto de arranque. Si el contacto de arranque está cerrado, la temporización se inicia al dar tensión de alimentación. Al alcanzar el valor predeterminado de la temporización (T) se desactiva la salida, permaneciendo en este estado hasta que se conecte el contacto de puesta a cero o se desconecte el contacto de arranque, en este último caso, el aparato activa la salida e inicia una nueva temporización. Si se conecta el contacto de puesta a cero la salida se desactiva y la temporización pasa a valor cero. Si la operación se realiza con memoria y se produce un corte de alimentación, cuando vuelva esta el ciclo se reanuda desde la posición en que estaba cuando se produjo la falta de alimentación.

Modo C. Intervalo a la desconexión de contacto auxiliar

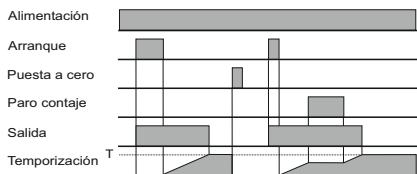

El aparato inicia la temporización y activa la salida al conectar el contacto de arranque. Si el contacto de arranque está cerrado, la temporización se inicia al dar tensión de alimentación. Al alcanzar el valor predeterminado de la temporización (T) se desactiva la salida, permaneciendo en este estado hasta que se conecte el contacto de puesta a cero o se desconecte la alimentación. Si la operación se realiza con memoria y se produce un corte de alimentación, cuando vuelva esta el ciclo se reanuda desde la posición en que estaba cuando se produjo la falta de alimentación.

Modo D. Cíclico simétrico

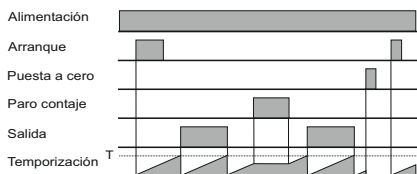

El aparato inicia la temporización al conectar el contacto de arranque. Si el contacto de arranque está cerrado, la temporización se inicia al dar tensión de alimentación. Al alcanzar el valor predeterminado de la temporización (T) se activa la salida y se inicia otra temporización del mismo tiempo que la anterior, al finalizar esta se desactiva la salida y se inicia un nuevo ciclo idéntico. Si se conecta el contacto de puesta a cero la salida se desactiva y la temporización pasa a valor cero. Si la operación se realiza con memoria y se produce un corte de alimentación, cuando vuelva esta el ciclo se reanuda desde la posición en que estaba cuando se produjo la falta de alimentación.

PRECAUCIONES

- Antes de conectar el aparato asegúrese de que la tensión aplicada a la alimentación del aparato está dentro de los rangos especificados en la etiqueta, ya que de lo contrario pueden resultar dañados elementos internos del temporizador.

- Utilice terminales para el cableado del aparato. La utilización de cable trenzado puede provocar cortocircuito por la entrada de un cable suelto.

- Si utiliza los aparatos en entornos con excesivo ruido eléctrico, procure separar el equipo y el cableado de la fuente de ruidos.

- Si los aparatos están continuamente recibiendo tensión de alimentación es aconsejable mantener una cierta distancia libre entre aparatos para una mejor aireación, ya que una elevación excesiva de la temperatura puede reducir la vida útil de los componentes internos.

- No exponer el aparato a disolventes ni ácidos ya que estos pueden dañar la caja. Si se encuentra en ambientes altamente corrosivos o con humedades muy elevadas se pueden ver afectados tanto componentes internos como el circuito impreso (PCB).


ACCESORIOS

BASE ZB11




Base undecal con sujeción para carril DIN

BASE PG11

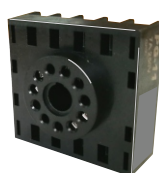

Base undecal con conexionado por tornillo en la parte posterior

MEMBRANA MPDH

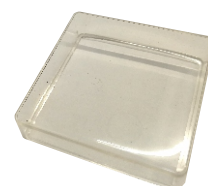

Membrana protectora de silicona