TEMPORITZADOR PER A PISCINES AMB POLSADOR PIEZOELÈCTRIC

MTP01T

- Temporitzador per a piscines, spas i aplicacions d'aigua.
- 1 entrada per a polsador piezoelèctric.
- 1 sortida de relé NA lliure de tensió (5 A 250 VAC).
- Sortides per als leds ON i OFF del polsador (12 VDC – 20 mA).
- Temps programable de 0 a 30 min.
- 4 funcions programables.
- Regletes endollables · caixa de 3 mòduls (52,5 mm).



Temporitzador per a piscines i spas amb entrada per a polsador piezoelèctric estanc instal·lat al costat del vas. Quatre funcions programables (polsador, biestable amb o sense temps de seguretat i temporització), temps de 0 a 30 min, sortida de relé de 5 A i sortides per als leds ON / OFF del polsador. Caixa de 3 mòduls per a carril DIN.

CE

ESPECIFICACIONS

Caixa	Color gris · ABS UL94-HB
Fixació	Carril DIN
Format	3 mòduls · 62,5 × 90 × 52,5 mm
Connexió	Regletes endollables
Pes	215 g

ALIMENTACIÓ

Tensió	100 – 240 VAC
Consum	< 3 W

CONDICIONS AMBIENTALS

Temperatura de treball	-10 … +55 ºC
Temperatura d'emmagatzematge	-25 … +85 ºC

FUNCIONS

Escala de temps	0 … 30 min
Funcions	4 programables (A – D)


SORTIDES

OUT 1	Relé NA lliure de tensió · 5 A 250 VAC
OUT 2	Indicador led ON · 12 VDC 20 mA
OUT 3	Indicador led OFF · 12 VDC 20 mA

NORMATIVA

Conformitat normes CE	2014/35/UE ; 2014/30/UE

CONNEXIONS

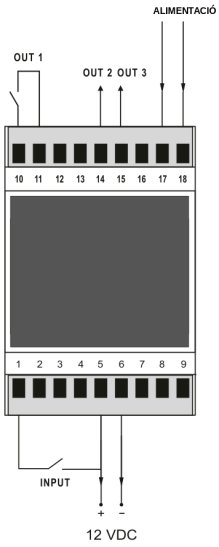

1 - 5	Entrada polsador
6	Comú leds (–)
10 - 11	Sortida relé (OUT 1)
14	Sortida led ON (+)
15	Sortida led OFF (+)
17 - 18	Alimentació

TEMPORITZADOR PER A PISCINES AMB POLSADOR PIEZOELÈCTRIC

MTP01T

FUNCIONS DE TREBALL

Funció A	El polsador activa i desactiva la sortida OUT 1.
Funció B · Biestable amb temps de seguretat	El polsador activa i desactiva la sortida OUT 1 a cada polsació. Si no es fa una segona polsació, la sortida es desactiva en acabar el temps programat.
Funció C · Biestable sense temps de seguretat	El polsador activa i desactiva la sortida a cada polsació.
Funció D · Temporització	El polsador activa la sortida durant el temps programat. Un cop iniciada la temporització, l'equip ignora el polsador fins que acaba.


CONFIGURACIÓ DE LA FUNCIÓ

1. Mantingueu premudes les tecles ESC i ENTER mentre connecteu l'alimentació de l'equip; en deixar-les anar, l'equip entra en el mode de configuració.
2. Amb les tecles INCREMENT i DECREMENT trieu la funció (A, B, C o D).
3. Premeu ENTER per validar el canvi i sortir del mode de configuració.

AJUST DE LA TEMPORITZACIÓ

1. Utilitzeu les tecles INCREMENT i DECREMENT per ajustar el temps de temporització (0 … 30 min).

DIMENSIONS

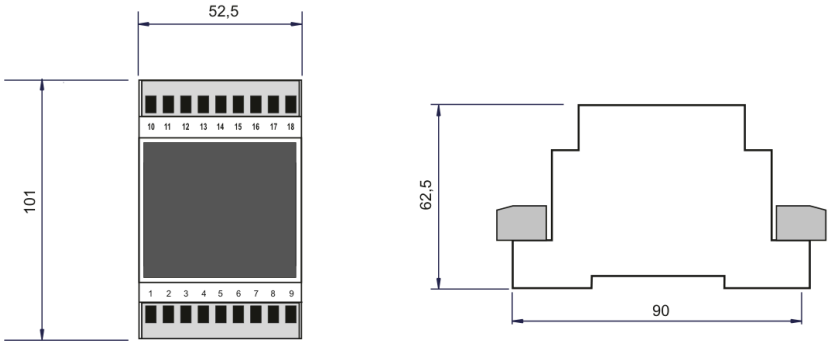

ADVERTIMENTS DE SEGURETAT I INSTAL·LACIÓ

.- Abans de connectar l'equip, assegureu-vos que la tensió d'alimentació es troba dins del rang especificat a l'etiqueta. Aplicar una tensió incorrecta pot fer malbé de manera irreversible els components interns de l'equip.

.- Utilitzeu terminals (puntes) per al cablejat de l'aparell. No hi introduïu cable trenat directament, ja que els fils solts podrien provocar un curtcircuit.

.- L'equip s'ha d'instal·lar dins d'un quadre elèctric per protegir-lo de la intempèrie, de les inclemències del temps i de manipulacions no autoritzades. El quadre elèctric ha de complir les normes de seguretat vigents.

.- Si els equips reben alimentació de manera contínua, es recomana deixar un espai lliure entre ells per garantir una ventilació adequada. L'excés de temperatura pot reduir la vida útil dels components interns.

.- No exposeu l'aparell a dissolvents ni àcids, ja que poden fer malbé la carcassa. Els ambients altament corrosius o amb humitat excessiva poden deteriorar greument l'equip i els components interns.

.- **AQUEST APARELL S'HA D'INSTAL·LAR A UNA DISTÀNCIA MÍNIMA DE 3,5 METRES DE LA PISCINA.**